



DW-780 Series.

Manual de Usuario

Contenido




Base y Auricular



1 Cable RJ9 a RJ9

1 Cable RJ45 a RJ45 Rojo /Azul

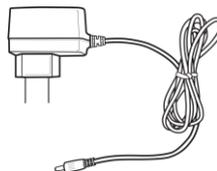


Adaptador DC

Accesorios Opcionales



BusyLight

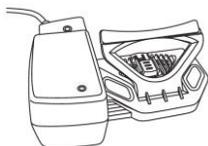

DL-570 Elevador




USB Cable

E.H.S .
Dirigirse la
Guia

Descolgadores
Electronicos

Montaje diadema

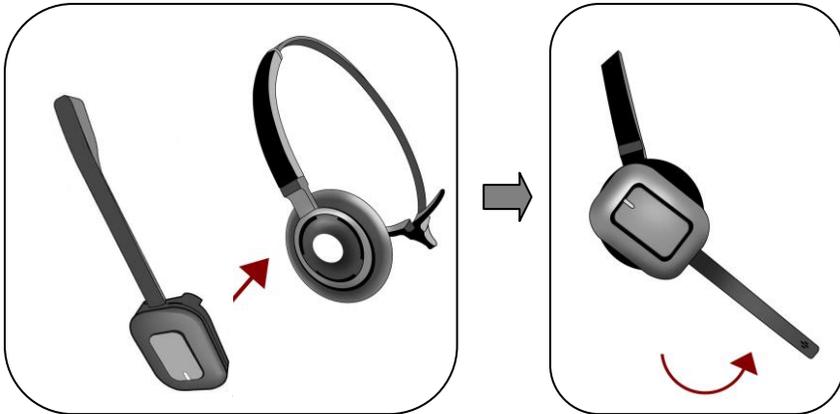


- Coloque el auricular en la diadema y gire el brazo del micrófono a la posición requerida, como se indica en las imágenes

Posicionamiento del micrófono.

Elija el lado o oreja sobre la cual quiere trabajar con el auricular.


- Posicione la punta del micrófono delante la boca ligeramente por debajo de la misma unos 2 cm
- Es importante que el micrófono este ligeramente por debajo de la boca para evitar ruidos de respiración o silbidos al hablar.
- Una vez posicionado es importante no tocar mientras se habla para evitar ruidos
- Colóquese el auricular de forma coherente y no de cualquier manera.

Ajuste de volumen y Mute

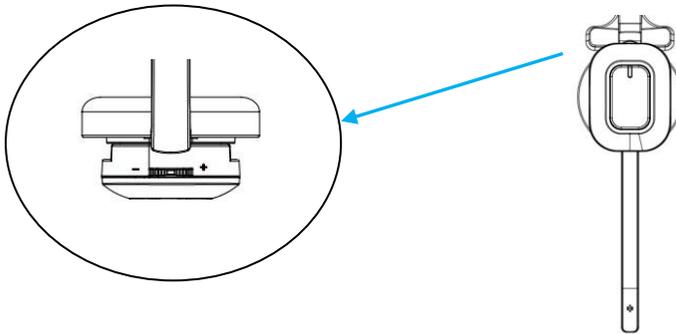


Para ajustar el volumen del altavoz del auricular: mueva el interruptor de volumen hacia el signo '+' para aumentar el volumen e mueva el interruptor hacia el signo '-' para disminuir el volumen. Para hacer MUTE pulsar el interruptor en el centro y para quitar el MUTE volvelr a pulsar.

Estación BASE (Frente y lado izquierdo)

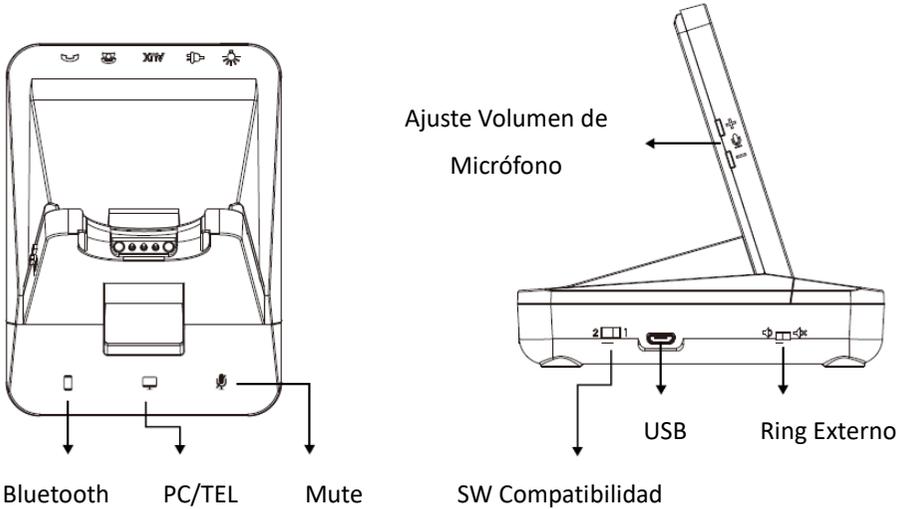


Pulsador Bluetooth	Esta función esta disponible DW-780B y DW-780UB .
Selector PC/TEL	Esta función esta disponible DW-780U y DW-780UB.
Botón Mute de Micrófono	Pulse para silenciar el sonido el micrófono
Volumen de Micrófono	Después de la conexión, puede ajustar el nivel de volumen para obtener el mejor volumen de micrófono.
Selector Compatibilidad	Seleccione '1' o '2' hasta que se pueda escuchar el tono de marcado a través de la conexión telefónica
Puerto USB	Esto es para la conexión de PC a través del cable USB
Timbre Ext. On/Off	Este es el interruptor de encendido/apagado del sonido de timbre externo para la llamada entrante del PC cuando utiliza softphone en los modelos DW-780U y DW-780UB

Conexiones Base

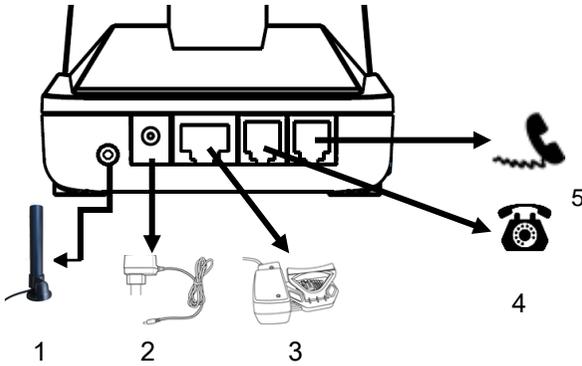

- 1 Indicador luminoso de Uso (Opcion)
- 2 Alimentados DC
- 3 Descolgador DL570 o E.H.S.
- 4 Puerto RJ9 de Auricular en Telefono
- 5 Micro Telefono de mano

Indicadores Visuales

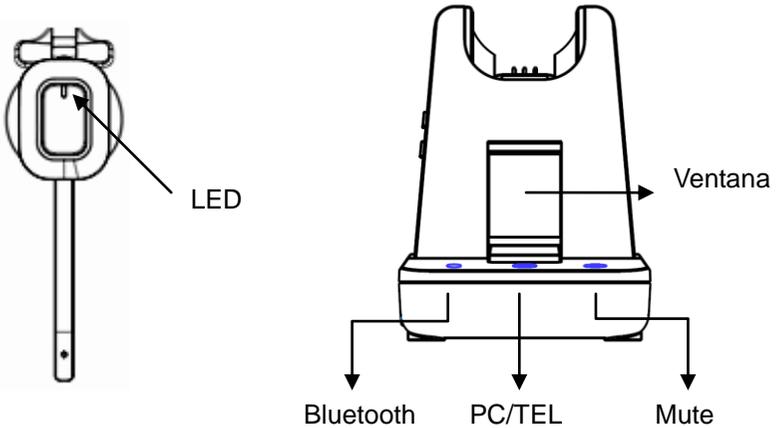

Situación de Carga	LED Auricular	Ventana Base
En Carga	Rojo LED : 'ON'	Blanca
Carga completa	Azul LED: 'ON'	Blanca
Bateria Baja		Intermitente Blanca
En uso de llamada		Intermitente Verde

Evento	LED de Base	
Boton de Mute	Icono Mute	ON Encendido OFF Apagado
Boton PC/TEL	Icono PC/TEL	TEL: 'OFF' PC: 'ON'
Boton Bluetooth	Intermitente Emparejamiento	Enlazado ON Desc.OFF
Auricular en Base	Ventana	Luz Verde


Evento	LED Auricular
Auricular En Espera	LED 3 ciclos intermitentes

Indicador de Audio

Evento	Sonido
Volumen de Micrófono	Beep, + Tono alto - Tono bajo
Max/Min Volumen Auricular	Doble Beep Bebb
Max/Min Volumen de Micrófono	Doble Beep Bebb
Mute	ON Mute : Beep OFF Mute: Doble Beep
Mute recordatorio	Beep cada 5 sec durante la llamada
Descolgado	On : Doble beep(Tono bajo)
Colgado	Off : Doble beep(Tono alto)


Conexiones:

Diagram 1: **Telefonos con Puerto RJ9 para Auriculares**

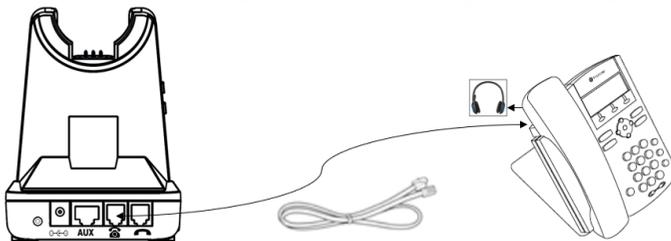

**Conectar un extremo del cable telefonico incluido en el puerto TEL de la Base
Conecte el otro extremo del cable telefonico en el Puerto AURICULAR del Teléfono**

Diagram 2: **Teléfonos sin puerto de Auriculares**

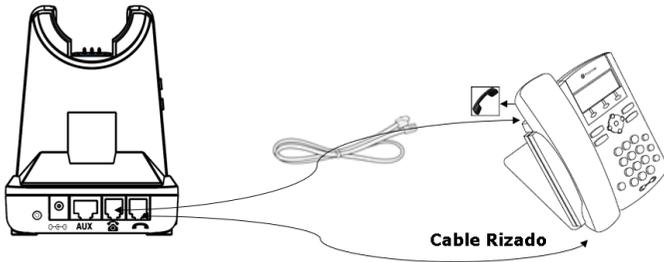

Accesorios adicionales

DL-570 LIFTER

Descolgador Mecanico de llamadas remoto desde el DW780 cuando entra una llamada.

Electronic Hook Switch (EHS)

EHS Descolgador Electronico para atender forma remota desde el DW780 las llamadas entrantes.

EHS Solo es compatible con los teléfonos que en sus especificaciones indican que disponen de EHS para auriculares. Consulte con su proveedor de Teléfonos.

PRIMEROS PASOS ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ

Antes de realizar cualquier conexión del auricular con el teléfono se recomienda ponerlo en carga por un periodo mínimo de 4 horas, esto ayudara a prolongar la vida útil de la Batería.

Una vez cargado desconecte la toma de corriente AC DC y realice las conexiones, para finalizar conectando la toma de corriente AC DC asegurándose que el auricular este puesto en la base. Este último paso es importante que se realice por este orden ya que en este momento el auricular se empareja con la base

AJUSTES PREVIOS

Retire el auricular de la Base, en este momento se activa la comunicación y compruebe que:

Oye el tono de línea en el auricular (Si no lo oye cambie de posición el **Switch de compatibilidad**)

Si ya oye tono pruebe de hacer una llamada y realizar los ajustes siguientes durante la llamada.

Ajuste el volumen de su auricular, se recomienda un volumen moderado para no dañar el oído.

Ajuste el volumen del micrófono si:

Usted se oye a si mismo bájelo realizando pulsaciones en el (-) del Microfono lateral izquierdo superior de la base Si la persona con la que habla le oye bajo, suba realizando pulsaciones en el (+) hasta que le oiga bien, procure una posición donde usted no se oiga a si mismo.

Para finalizar pulse el **Colgado Descolgado**.



NOTA Ajustes de Fabrica : Emparejamiento.

El proceso de emparejamiento es automático, se realiza en el momento que conectamos la toma de corriente JACK a la BASE.

Para ello es necesario que el auricular se encuentre colocado en la base en posición de carga, si esto no es así el emparejamiento no se realizara.


En caso de mal funcionamiento del equipo según

revise que no se haya

desconectado ningún cable, o que alguna función del

equipo este activada

de forma involuntaria, que las baterías estén cargadas, la toma de corriente este

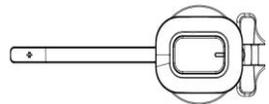

suministrando energía.

Le recomendamos se pongan en contacto con nosotros y le indicaremos los pasos a seguir para realizar las comprobaciones así como las posibles soluciones..

ATENCION AL CLIENTE

Si tuviera alguna dificultad para instalar o utilizar el auricular DW779 llámenos o escribanos un Email info@freemate.es estaremos a su disposición para orientarles en la instalación o resolver las dudas que pudieran tener. **Tef. 93 534 90 80**

Free Mate Iberia, S.L.

www.freemate.es